



# Manual de Usuario

LED07PT



Antes de conectar, utilizar o ajustar este producto, lea este manual de usuario con atención y por completo.

## CONTENIDO

---

Indice .....	1
Advertencia y precaucion .....	2
Display .....	3
Control remoto .....	4-6
Funcionamiento .....	7-8
Reproduccion multimedia .....	9
Especificaciones .....	10
Solucion de problemas .....	10

# ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Por favor lea este manual antes de conectar u operar el dispositivo. Y, por favor conserve este manual para futuras consultas.

Este aparato, el cual contiene los últimos avances en artes electrónicos, es diseñado con una sencilla instalación, muy ligero y pequeño. Es muy cómodo de llevar contigo a cualquier lugar y usarlo en el hotel, oficina, hogar, entre otros.

## 1. Implementacion

- Para prevenir incendios o choques de descarga eléctrica, no exponga este aparato a lluvias o humedad.
- No exponga este aparato directamente a la luz solar.
- Mantenga este aparato lejos de imanes potentes, fuentes de calor y polvo excesivo.
- No ponga el aparato en superficies inestables.
- Si el aparato es llevado directamente de un lugar frio a un lugar caluroso, la humedad puede condensar el aparato por dentro la cual causara un mal funcionamiento. Si esto sucede, deja el aparato encendido por un par de horas hasta que la humedad se evapore.


## 2. Precaución

- No deje caer ningún objeto dentro de la unidad en las aberturas.
- No derrame o rocié ningún tipo de líquido dentro de la unidad (esto puede provocar incendios o golpes eléctricos).
- No ponga ningún objeto pesado encima de la unidad.
- Para asegurar una ventilación y operación adecuada, nunca cubras o bloquee los espacios o aperturas con un paño u otros materiales.
- Mantenga la unidad lejos de llamas expuestas como fuego, velas, entre otros.
- Es muy peligroso reemplazar la batería incorrectamente.
- Instala las baterías correctamente.
- Deseche las baterías de acuerdo con las reglas y leyes locales.

## 3. No desmontar

Nunca intente desmontar la unidad. Podria haber riesgos de golpes eléctricos o daños por la exposición a la radiación laser. Por favor consulta con servicio profesional calificado para mantención.

## DISPLAY

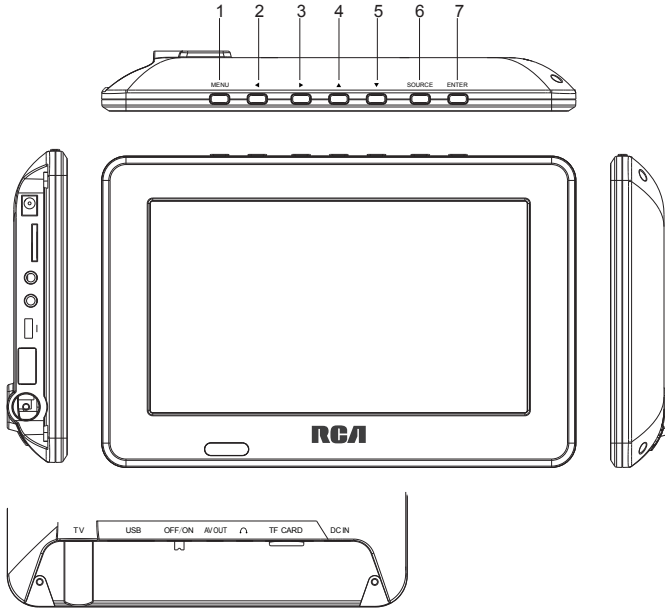


- 1.MENU      2.VOL-/ ◀      3.VOL+/ ▶  
4.CH-/ ▼      5.CH+/ ▲      6.SOURCE      7.ENTER

### Nota:

El indicador de poder y carga de batería muestran el estado de trabajo:

- 1- Cuando la energía se apaga, el indicador de poder se extingue, pero cuando el indicador de batería está en rojo, esto indica que la máquina está cargando mientras no está funcionando. Cuando el indicador de batería cambia a verde, esto significa que la máquina está completamente cargada.
- 2- Cuando la energía está encendida, el indicador de poder se torna verde, y el indicador de carga de batería se torna rojo, eso indica que la máquina está funcionando mientras se carga. Al tornarse verde el indicador de carga de batería, este está totalmente cargado.

## CONTROL REMOTO

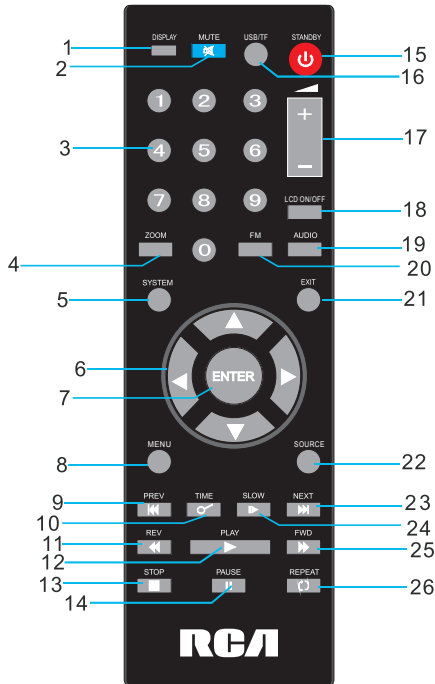

- 1- Visualizacion
- 2- Silencio
- 3- Teclas numéricas
- 4- Zoom
- 5- Sistema
- 6- Arriba-abajo-izquierda-derecha (teclas de direccionamiento)
- 7- Entrar
- 8- Menu
- 9- Vista previa
- 10- Tiempo
- 11- Acelerar
- 12- Play
- 13- Parar
- 14- Pausar
- 15- Standby
- 16- Usb/TF
- 17- Vol - Vol +
- 18- LCD on - off
- 19- Audio
- 20- Fm
- 21- Salir
- 22- Señal
- 23- Siguiente
- 24- Lento
- 25- Fwd
- 26- Repetir

### Ensamble de batería:

Por favor ensamble la batería por medio de los siguientes procedimientos:

- Remueva el compartimiento que cubre la batería suavemente.
- Instale 2 baterías n°7 observando la polaridad correcta de estas.
- Volver a poner el compartimiento que cubre la batería.

Nota:

- 1- Por favor use baterías alcalinas n°7 para el control remoto
- 2- No inserte una batería vieja y nueva o un tipo de batería diferente juntas en el control remoto
- 3- Asegurate de instalar las baterías correctamente.
- 4- No ubique el control remoto cerca de fuentes de calor.

## CONTROL REMOTO

Nota: Algunos de los siguientes botones están en el control remoto, y otros están en la unidad. Algunos botones se muestran en ambos dispositivos.

### STANDBY



Stand by: Enciende /apaga la unidad

### MENU



Menu: Presiona para entrar/salir del menú



Las teclas numéricas pueden usarse para ingresar números o seleccionar una pista o capítulos.

### ENTER



Entrar: Presione para entrar a un ítem en el menú o para confirmar y ejecutar una selección.



Teclas de direccionamiento: Las teclas de direccionamiento pueden usarse para mover el marcador en el menú.

### SOURCE



Boton de señal: Presiona este botón para ir a TV y AV in input

### REPEAT



Repetir: Presiona este botón para ir a modo repetición ( Nota: Esta función es invalida cuando la función PBC es activada).



Retroceder: Saltar al capítulo-pista anterior.



Adelantar: Saltar al siguiente capítulo- pista



Play: Presiona para comenzar una reproducción.



Pausar: Presiona para pausar una reproducción, presiona nuevamente o presiona PLAY para retomarla reproducción.



Parar: Presiona una vez para pausar la reproducción, luego presiona PLAY para continuar la reproducción. Presiona este dos veces para para la reproducción y el disco volverá al punto de inicio.

## CONTROL REMOTO



**Avance:** Reproduccion de avance rápido. La velocidad disponible es 2x, 4x, 8x, 20x y velocidad normal.



**Revertir:** Reproduccion revertida. La velocidad disponible es 2x, 4x, 8x, 20x y velocidad normal ( avanzar ).

### TIME



**Tiempo:** Presionar para entrar al menú TIEMPO. Usa las teclas numéricas para seleccionar un titulo, capitulo, pista, tiempo de pista o tiempo del disco para reproducir. Presionar nuevamente para salir del menú TIEMPO.



**FM:** Presionar para accionar la radio FM.

### MUTE



**Silecio:** Presiona el botón para apagar el sonido. Presionar nuevamente para prender.

### VOLUME+/-



**Volumen +/-:** Presiona (volumen +) para subir el volumen. Presiona ( volumen -) para bajar volumen.

### AUDIO



**Audio:** Presiona este botón para accionar MONOL—MONO R—STEREO—MIX.MONO

### EXIT



**Salir:** Presiona para regresar al menú superior cuando reproduzcas USB/TF

### DISPLAY



**Display:** Presionar repetidamente para accionar u ocultar la información del disco reproducido.

### ZOOM



**Zoom:** Presiona este botón para expandir la escena. La expansión de radio disponible son: 2x,3x y 4x. en el modo de expansión, las teclas de dirección pueden usarse para mover el centro de expansión.

### USB /TF



**USB/TF:** Presiona el botón para cambiar a USB/TF INPUT.

### SYSTEM



**Sistema:** Presiona este botón para cambiar el sistema de TV.

# FUNCIONAMIENTO

## 1. ATV/ Configuración de sistema

- 1- Presiona MENU en el control remoto o en la unidad para mostrar el menú de configuración.
- 2- Presiona ◀◀ / ▶▶ para seleccionar un ítem. El submenú del ítem seleccionado se mostrará a continuación instantáneamente.
- 3- Presiona ▲ / ▼ para seleccionar un ítem en el submenú, luego presiona ENTRAR ▶▶ para entrar. Usa ▲ / ▼ para seleccionar una opción, luego presiona ENTRAR para confirmarlo o presionar ◀◀ para cancelar.
- 4- Luego puedes presionar ▲ / ▼ para seguir para configurar otros ítems en el submenú.
- 5- Presiona ◀◀ para volver al menú superior del actual.
- 6- Presiona MENU nuevamente marca y presiona ENTRAR para salir del menú de configuración.

## 2. Configuración de lenguaje

- OSD ( visualización en pantalla ) LENGUAJE-configura el lenguaje de OSD en este ítem.

## 3. Configuración de video

- Este menú se utiliza para configurar la calidad de imagen del LCD de la unidad. BRILLANTE, CONTRASTE, MATIZ y SATURACION, NITIDEZ. Entra a esos ítems respectivamente, usa las teclas de dirección ◀ / ▶ para ajustar el valor, luego presiona ENTRAR para confirmar.

## 4. Configuración digital

### Configuración de altavoz.

**L-Mono:** el reproductor emite el audio del canal izquierdo sólo a través de FL y FR altavoz.

**R-Mono:** el reproductor emite el audio del canal derecho sólo a través de FL y FR altavoz.

**Stereo:** el reproductor emite el audio del canal izquierdo y derecho a través de FL y FR altavoz respectivamente.

## FUNCIONAMIENTO

### 5. Funcionamiento de TV

5.1. Conecte el cable de señal de CATV o antena de TV a la ranura ANT en el lado izquierdo del reproductor.

5.2. Presiona el botón de "SOURCE" en el control remoto para cambiar a modo de recepción de TV.

5.3. En el control remoto: Pulse el botón "MENÚ" para seleccionar la página de configuración de vídeo y seleccione el escaneo de TV, a continuación, pulse "ENTER" para entrar en la página de "TV", se puede ver las funciones que aparecen en la pantalla, incluyendo:

Búsqueda automática, Búsqueda manual "Sistema TV".

Búsqueda automática: seleccione esta opción para buscar los programas de forma automática, y los canales de búsquedas serán almacenados en la memoria.

Búsqueda manual: Hasta de búsqueda hacia abajo, la búsqueda se detendrá hasta que encontró programa o hasta el final de cobertura de frecuencia.

Sistema de TV: NTSC - M.

5.4. reproductor buscará automáticamente de una frecuencia baja a una alta frecuencia ( 48.25MHz-863.05MHz), y va a guardar el programa buscado. Se tarda 5-6 minutos para terminar todo el programa de reproducción de búsqueda de TV. A continuación, los programas de televisión se han guardado automáticamente. La próxima vez cuando se utiliza el reproductor que no hay necesidad de buscar más, simplemente puede utilizar los botones o teclas numéricas CH-, CH + para elegir relacionada con los programas.

## MEDIOS DE REPRODUCCIÓN

---

### Reproducción

Pulse el botón [SOURCE] para cambiar la función entre TV y USB / CARD.

11. Presione las teclas de dirección ▲ / ▼ para seleccionar un archivo o carpeta.
- 2.1 Pulse el botón ENTER para ingresar a la carpeta seleccionada. El archivo y la carpeta en el será enumerada al instante
- 2.2 Pulse el botón ENTER para comenzar a reproducir el archivo seleccionado.
3. Cuando este pare, presiona ◀◀ para regresar al menú superior.

ZOOM: Durante la reproducción, presiona ZOOM repetidamente para expandir adentro/afuera la imagen o regresar al tamaño original. Cuando la imagen es expandida hacia adentro, las teclas de dirección pueden ser usadas para mover la imagen.

TF CARD & FORMATOS USB compatible

Vídeo: AVI, MPEG Divx 3 Bajo, Divx 4, DivX5, RMVB.-1 / -2,

Música: MP3, WMA.

Foto: JPEG

## ESPECIFICACIONES

### TV LCD TFT TURNER de 7 pulgadas

Tamaño de pantalla:	TFT LCD 7"
Resolucion:	800x480 pixeles
Sistema de Tv:	PAL-N-7M, NTSC-M
Frecuencia receptora:	PAL/NTSC : from 45.25HZ to 863.25MHZ.
Altavoz máximo- Potencia de salida:	8Ω 1.5W x2
Voltaje de entrada:	DC 9.0V-1.5A / POWER CONSUMPTION<12W

### ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS	1	Control remoto	1
	2	Cable AV	1
	3	Adaptador de corriente	1
	4	Manual de usuario	1
	5	Antena	1
	6	Cargador de automóvil	1
	7	Audifonos	1
	8	Modulo de automóvil	1

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

por favor revise la siguiente lista antes de enviar para su reparación:

Los siguientes problemas pueden no ser los problemas del reproductor,

Problemas	Posibles razones	Soluciones
No prende la pantalla después de conectar el reproductor	Enchufe de alimentación no está en el plug-in o no se conecta bien	Conecte bien
	No hay energía en la batería	Cargar batería
No hay imagen en la pantalla al sintonizar	La emisora esta apagada	Revisar si la antena esta bien conectada
No hay sonido	El volumen está al nivel minimo	Presiona VOL+ para ajustar volumen
Imagen en blanco gradualmente	Carga de batería baja	Carga la batería en el tiempo requerido

## POLIZA DE GARANTIA CHILE

1. Este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y ha sido revisado por personal técnico especializado del fabricante, para asegurarle un correcto funcionamiento, en condiciones normales de operación, según se describe en el Manual de Operaciones que se adjunta. Por lo tanto RADIO VICTORIA S.A. Le garantiza el buen funcionamiento de este producto, haciéndose cargo de la reparación de deficiencias producidas exclusivamente por defectos de material y /o manufactura, sin cargo para UD.

2. Esta garantía se otorga por un plazo de 06 meses (Equipos de Audio), 12 meses (Televisores de 14" a 61"), 12 meses (Equipos de video y DVD), 06 meses (Cine en casa), 12 meses (Cámara digital), 06 meses (Telefonía), 03 meses (Controles remoto y Accesorios), 12 meses (GPS) contados desde la fecha de factura y /o boleta de la primera venta del producto según corresponda de acuerdo al Registro de Garantía.

3. La garantía mencionada será válida excepto en las siguientes situaciones:

- Enmienda en la Póliza de Garantía, Boleta o Factura.
- Mal uso del producto a otros equipos distintos a los indicados en el manual de Usuario.
- Daños causados por golpes o bodegaje y / o transporte incorrecto.
- Daños causados por terremoto, inundación, incendio, relámpago o voltaje excesivo proveniente de la fuente de alimentación eléctrica.
- Daño causado por la existencia de arena, liquido de pilas, agua o cualquier elemento extraño en el interior del producto.
- Reemplazo de cabezales de Audio y de Video quebrados y / o gastados por uso profesional, comercial o desgaste natural o uso de cintas inadecuadas.
- Quedan excluidas de la garantía pilas o baterías.
- Se pierde todo derecho a garantía por las alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.
- Intervención de terceros, personal ajeno a nuestra Red de Servicios Técnicos Autorizados.
- Limpieza general de artículos, especialmente limpieza de cabezales de Audio, Video y Lector óptico CD/ DVD,
- Señor Cliente en conformidad al artículo 21 inciso 5ª de la Ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los Servicios Técnicos Autorizado que se encuentran al reverso de la Póliza de Garantía.

4. Retire las pilas o baterías si no va a utilizar el producto durante un tiempo prolongado.

5. Para hacer efectiva esta garantía usted deberá presentar, en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA, que se indican al reverso de la Póliza de Garantía, el original de la factura y / o boleta de compra, conjuntamente con el original de la presente Póliza de Garantía.

6. Nota: En caso que alguno de los Servicios Técnicos indicados al reverso de esta póliza dejara o cambiara de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse alguno de los otros Servicios indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A.

**Fono: 800-374374**

REGISTRO DE GARANTIA	
NOMBRE: _____	CIUDAD: _____
DIRECCION: _____	COMUNA: _____
TELEFONO: _____	
<input type="checkbox"/> Audio 06 meses	<input type="checkbox"/> TV 13" a 61" 12 meses
<input type="checkbox"/> Telefonía 06 meses	<input type="checkbox"/> GPS 12 meses
<input type="checkbox"/> DVD 12 meses	<input type="checkbox"/> Cine en Casa 06 meses
<input type="checkbox"/> Control Remoto 03 meses	<input type="checkbox"/> Cámara digital 12 meses
<input type="checkbox"/> Accesorios 03 meses	
Modelo: _____	Nº de serie: _____
Distribuidor: _____	Fact/Bolet Nº: _____
Fecha: _____	

**DIRECTORIO SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS ELECTRÓNICA**

CIUDAD	NOMBRE DE FANTASIA	DIRECCION	COD	TELEF. FAX
ARICA	CENTRO TÉCNICO INTEGRAL	AV. JUAN NOE 1233	58	314026 / 231981
IQUIQUE	MULTI SISTEM	SARGENTO ALDEA 2039	57	320015 / 76995250 / 98430358 / 56089289 / 83773948
ANTOFAGASTA	MULTI SISTEM	CURICO 2474 DPTO 4	55	2933921 / 76995250 / 98430358 / 56089289 / 83773948
LA SERENA	ELECTRONICA NUEVA ZENER	O'HIGGINS 701	51	224576
OVALLE	CENTRAL DE SERVICIOS	INDEPENDENCIA 198	53	621099
SAN FELIPE	ELECTRONICA ECHEVERRIA	AV. BERNARDO O'HIGGINS 279 A	34	535433 / 505064
VIÑA DEL MAR	SERVICIO TÉCNICO VIÑA DEL MAR LTDA.	QUINTA 209	32	2882691
SAN ANTONIO	SOCIEDAD ELECTRONICA DEL PUERTO	21 DE MAYO 260	35	212283
MELIPILLA	ELECTRONICA OSORIO HNOS.	ORTUZAR 164	2	8323153
STGO.-QUILICURA	ELECTRONICA AUDIO VISION	4 ORIENTE 254	2	25058268 / CL. 96110484
STGO.-LA FLORIDA	ELECTRONICA JHV LTDA.	AV. LA FLORIDA 9326	2	22463333 - 22878566
STGO.-CENTRO	VIDEO CAMARA	SAN DIEGO 965 LOCAL 32	2	26956400
STGO.-CENTRO	SERVICIO TÉCNICO NEVAL	SAN IGNACIO N°1801	2	25559331
STGO.-MAIPU	PC ELECTRÓNICA E.I.R.L.	CHACABUCO 271	2	5340927/5315320
STGO.-SAN BERNARDO	SUNFICH ELECTRONICA	URMENETA 616	2	8597730
RANCAGUA	ELECTRONICO SERTEL	STA. TERESITA PIE. UNO #8 - MACHALI	72	994706030 - 983939278
SAN FERNANDO	ELECTRONICA COLCHAGUA	ESPAÑA 711	72	717207 / CEL.09-83922108
CURICO	AUDIO VIDEO SISTEMAS	VIDAL 671	75	2311561
TALCA	TELE SONIDO	11 ORIENTE 1214	71	220768 / 684648
LINARES	ELECTRONICA ROBINSON	BRASIL 139	73	223136
CHILLAN	TELESTEREO	VEGA DE SALDIAS 890	42	2329272/2224155
CONCEPCION	ESCON LTDA	SAN MARTIN 14	41	2133857 / 2133944
LOS ANGELES	ELECTRONICA ORTIZ	VILLAGRÁN 270-A	43	2312694
VICTORIA	SONITEL	AV.CONFEDERACION SUIZA 1321 B	45	CEL.09-76436816
TEMUCO	ESINA TEMUCO	MANUEL MONTT 198	45	2261885/2214649/2242727
VALDIVIA	ESINA VALDIVIA	LOS LAURELES 410, ISLA TEJA	63	253505
OSORNO	VISION - SONIC	BILBAO 1593	64	2233958
PUERTO MONTT	TELSTAR SERVICE	MIRAFLORES 1143	65	2345673
COYHAIQUE	SERVITELCO	GENERAL PARRA 220 LOCAL 2	67	231149
PUNTA ARENAS	ELECTRONICA SERVICOM LTDA.	CROACIA 591 ESQ CHILLOE	61	221296/ CI. 90235654